


Sノズル取扱い説明書

この度は、弊社製品Sノズルをご採用いただきまして誠にありがとうございます。
配管される前に必ずこの取扱い説明書をご熟読の上、正しい施工をしていただきます様、お願い致します。


1 種類・規格

	SN-S	SN-1	SN-2	SN-3	SN-4	備 考
外 径	Φ8.5	Φ13	Φ13	Φ 17	Φ 17	過度の引っ張りや曲げを行わないでください。
最小曲げ半径	45mm	65mm	65mm	80mm	80mm	
使用温度	-10℃～50℃間					
推奨圧力	0.5Mpa以下					


2 使用・配管方法

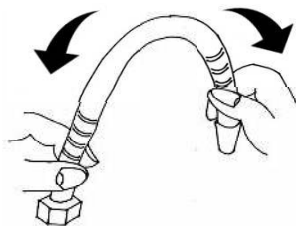


曲げるときは必ず両手で持って曲げてください。

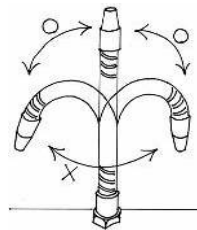

曲げ方向を変える場合、一度真っすぐ戻してから再度曲げてください。
(フレキシブルチューブが捻じられて破損の原因になります)

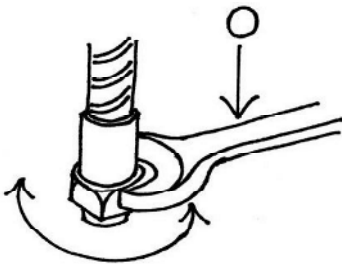

必ずスパナを用いて六角部分を締め込んでください。

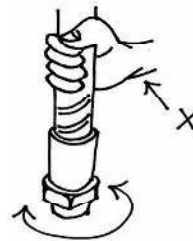

フレキシブルチューブ部分を持って絶対に回さないでください。
(フレキシブルチューブが捻じられて破損の原因になります)

- ・最小曲げ半径より小さく曲げないで下さい。
(内管が変形し、破損の原因になります)
- ・繰り返し連続して曲げないでください。 5回/日程度
(フレキシブルチューブが折れて破損の原因になります)
- ・推奨圧力以下であってもノズルの曲げ方によって先端の吐水位置が動くことがあります。

3 製品保証

- ・納入後、速やかにご確認頂き、不具合があった場合、無償交換をさせていただきます。
- ・上記以外、取り交わした仕様書の範囲内でご使用ください。
- ・想定外の事象に関しましては発生時に相互協議といたします。

4 お問い合わせ窓口

商品についてお困りの事がございましたらお気軽にお電話ください。

〒359-0021
埼玉県所沢市東所沢2-54-1 エステション東所沢1B
ショーワインダストリー株式会社
TEL 04-2941-5403 FAX 04-2941-5406
受付時間:土日祝除く9:00～17:00
*年末年始・お盆期間中は休業となります。

